単品部品取付け位置

目　次

リレー

名称	記号	名称	記号
A/Cコンプレッサーリレー	A	フォグランプリレー	A
ABSバルブリレー	B	フューエルポンプリレー	D
エンジンコントロールリレー	D	ブロワーリレー	C
スターターリレー <M/T>	E	ヘッドランプリレー（HI）	A
パワーウインドウリレー	C	ヘッドランプリレー（LO）	A
ファンコントロールリレー	A	ホーンリレー	A
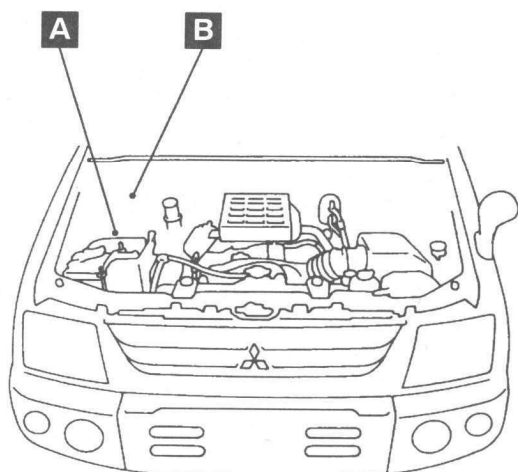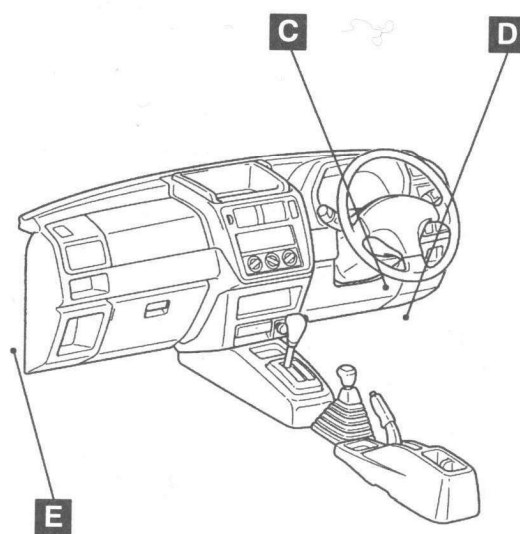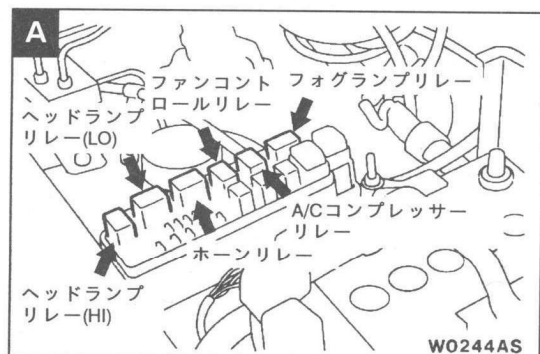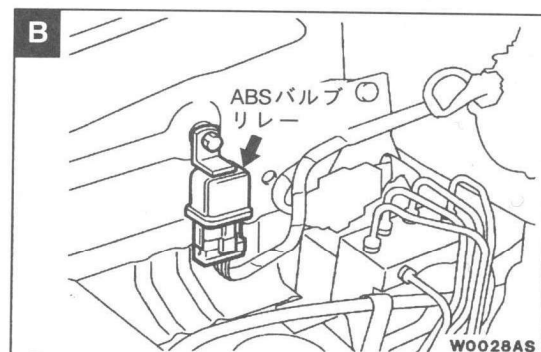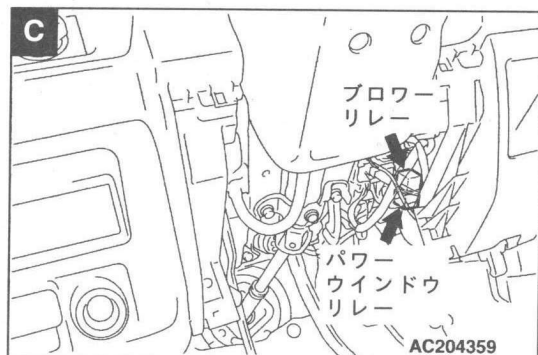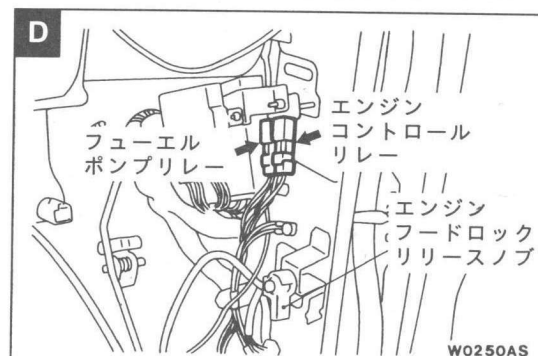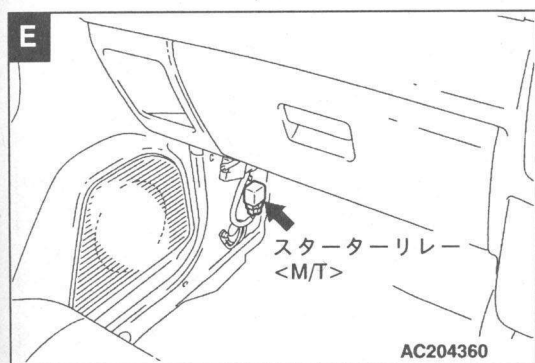
ECU

名称	記号	名称	記号
ABS–ECU	C	エンジン・A/T-ECU <A/T>	C
ETACS–ECU	A	コラムECU	B
SRS–ECU	D	パワーウインドウメインスイッチ（ECU内蔵）	E
エンジンECU <M/T>	C	パワーウインドウモーター（ECU内蔵）	F
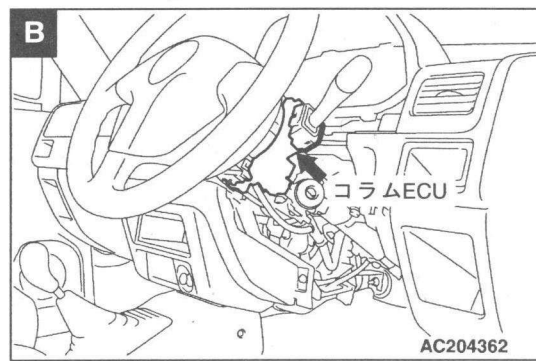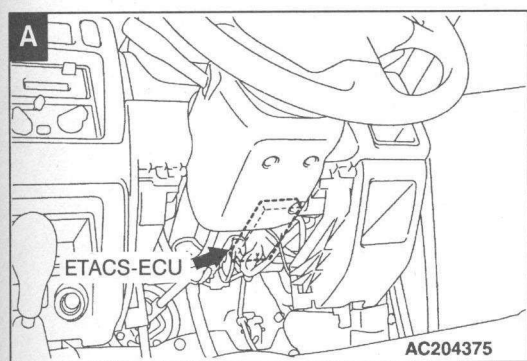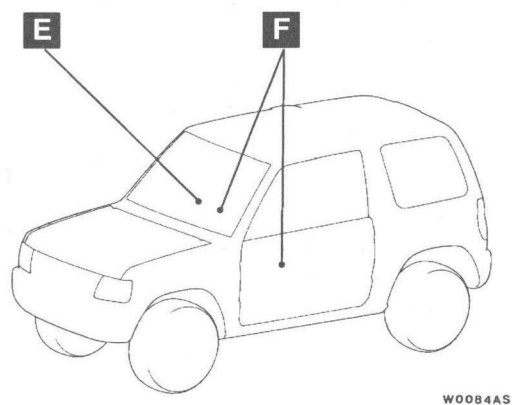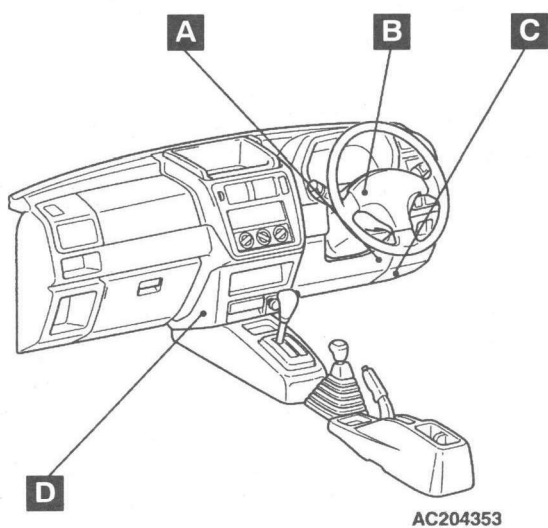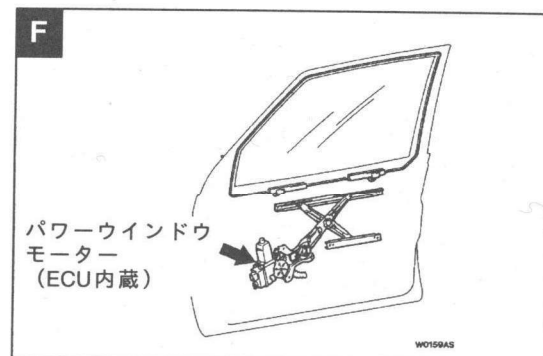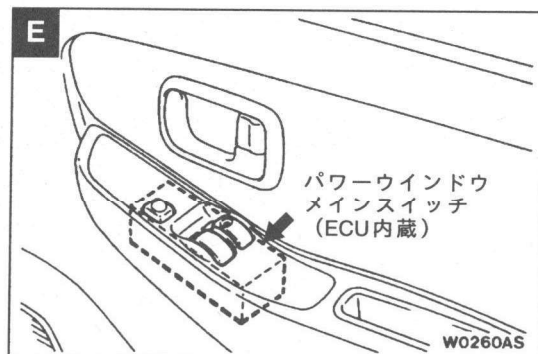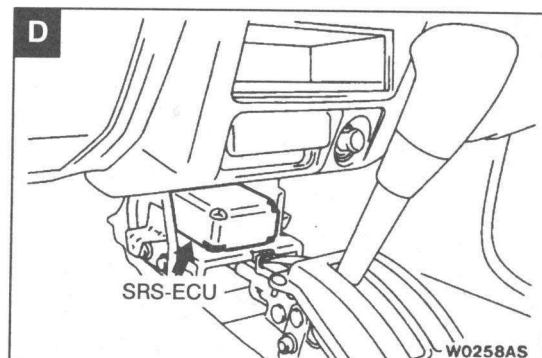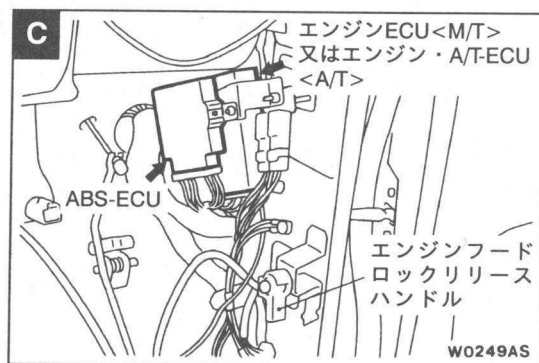
センサー

名称		記号	名称		記号
A/T油温センサー		B	出力軸速度センサー <A/T>		B
Gセンサー <ABS>		J	水温センサー		E
O_2センサー		D	スピードセンサー <ABS>	フロント	K
エアサーモセンサー<A/C>		I		リヤ	M
カムポジションセンサー		C	スロットルポジションセンサー		A
吸気温センサー		A	入力軸速度センサー <A/T>		B
クランク角センサー		G	ノックセンサー		F
車速センサー	2WD	B	ブーストセンサー		A
	4WD	L	フロントインパクトセンサー		H

備考
＊印は右側にも装着されていることを示す。

G
クランク角センサー
W0279AS

H
フロントインパクト
センサー
10020AS

I
エアサーモ
センサー
コネクター
エアサーモ
センサー
W0270AS

J
パーキング
ブレーキ
レバー
Gセンサー
W0021AS

K
スピードセンサー
（フロント）
W0272AS

スピードセンサー
（フロント）コネクター
AC204640

L
車速センサー
<4WD>
トランスファー
W0277AS

M
スピードセンサー
（リヤ）
W0273AS

スピードセンサー
（リヤ）コネクター
AC204641
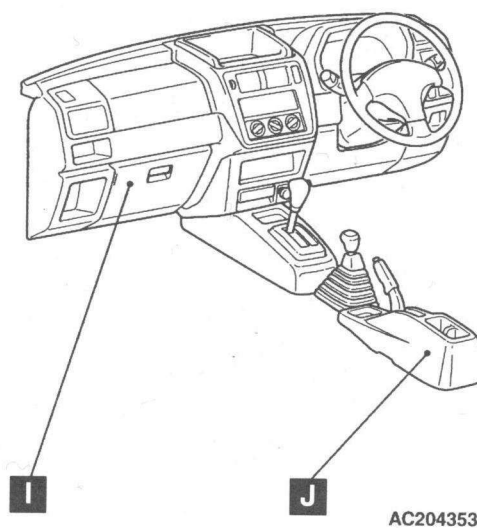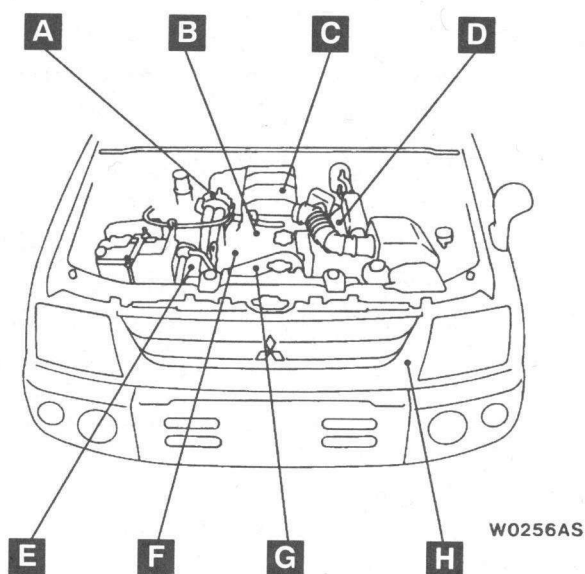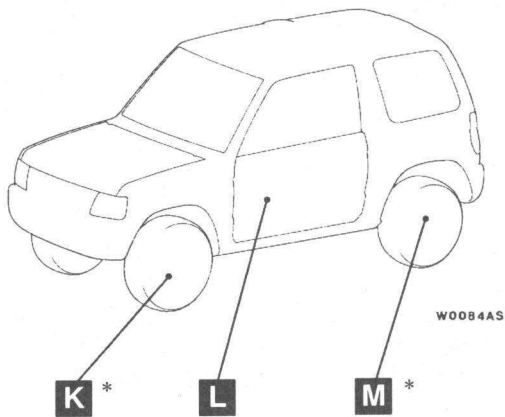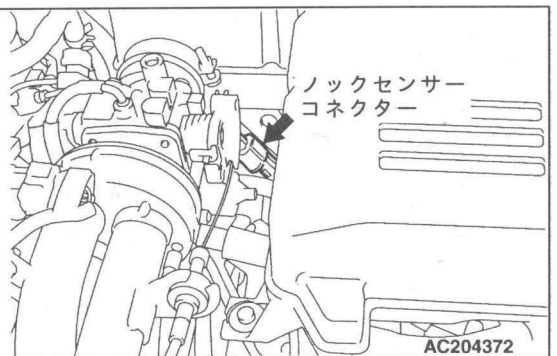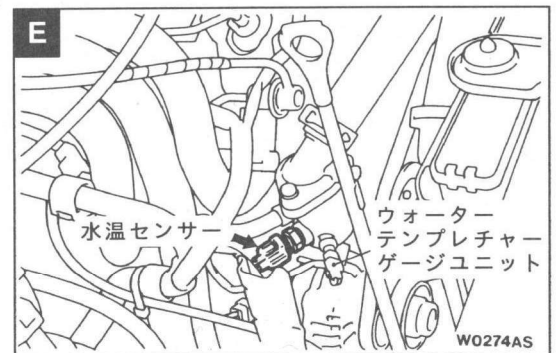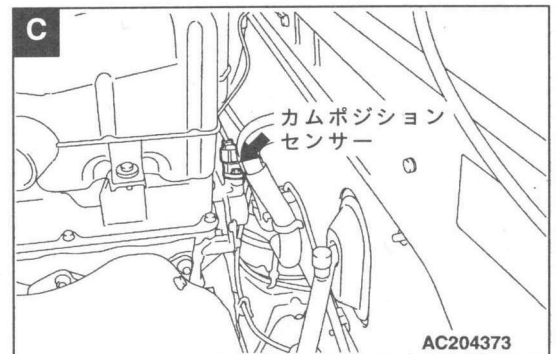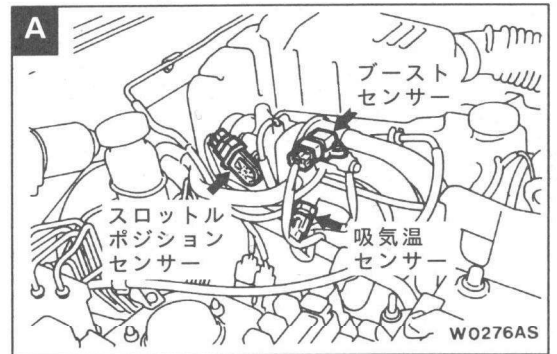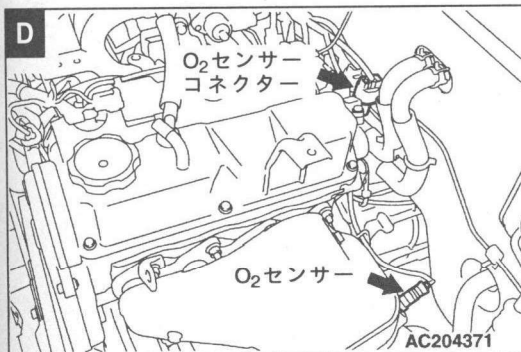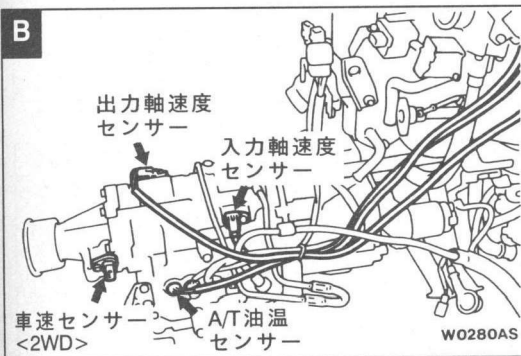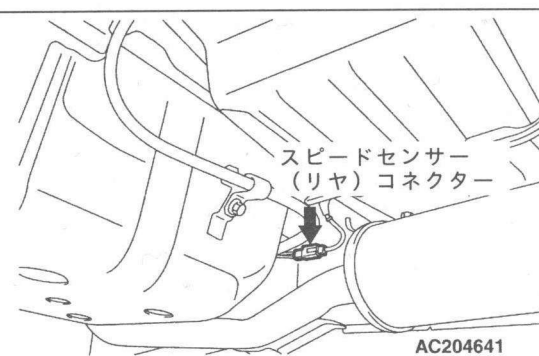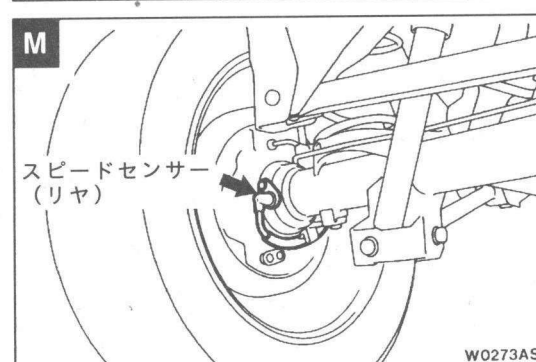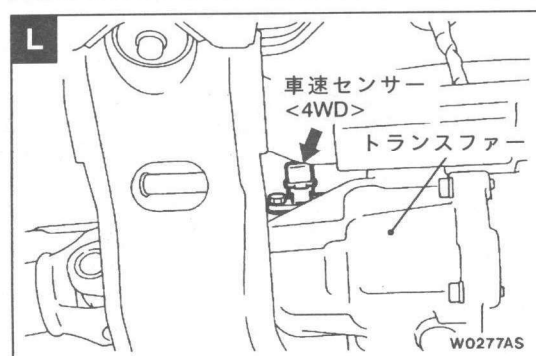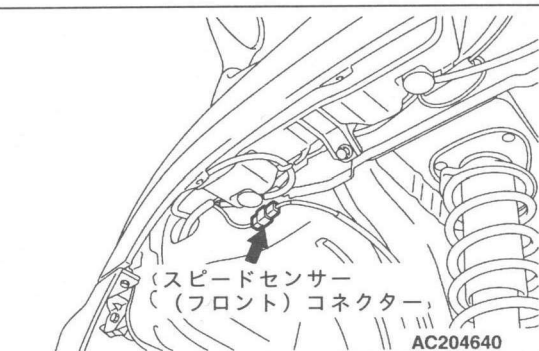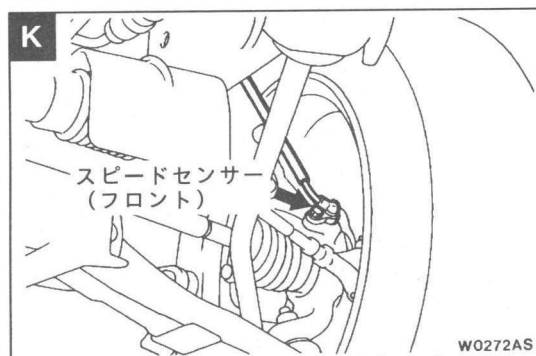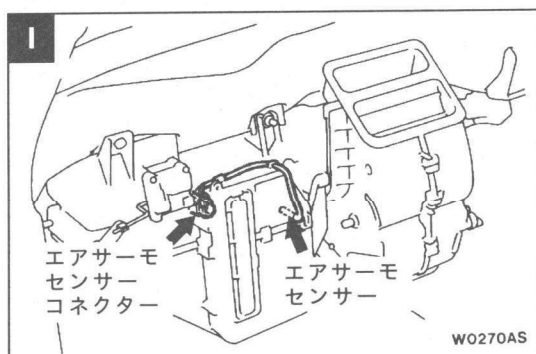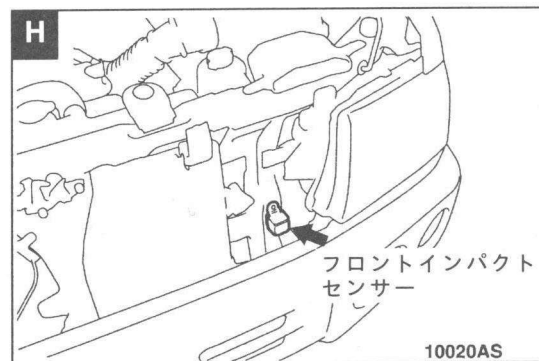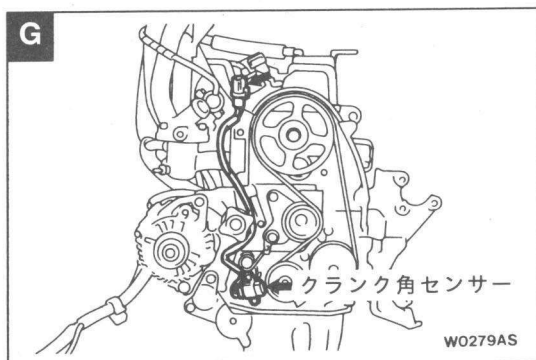
ソレノイドバルブ

名称	記号	名称	記号
ELC-4A/Tコントロールソレノイドバルブ	C	ハイドロリックユニット <ABS>（ソレノイドバルブ内蔵）	A
ウエストゲートソレノイドバルブ <T/C>	D	フリーホイールクラッチ切換え用ソレノイドバルブA <4WD>	E
パージコントロールソレノイドバルブ	B	フリーホイールクラッチ切換え用ソレノイドバルブB <4WD>	E
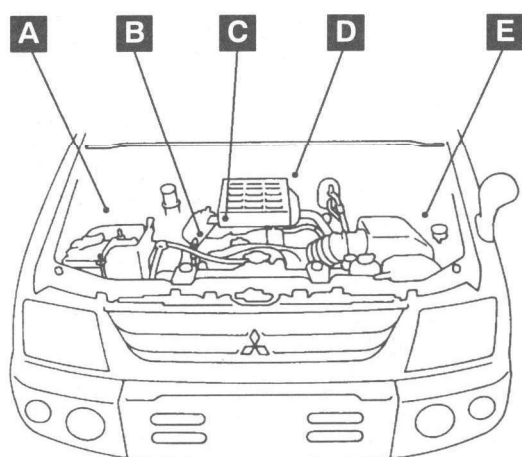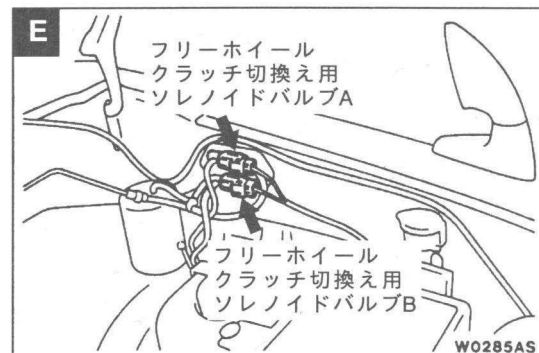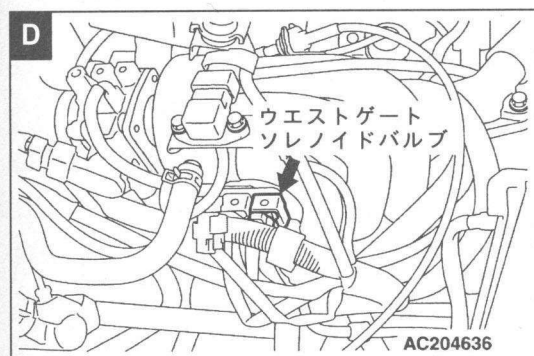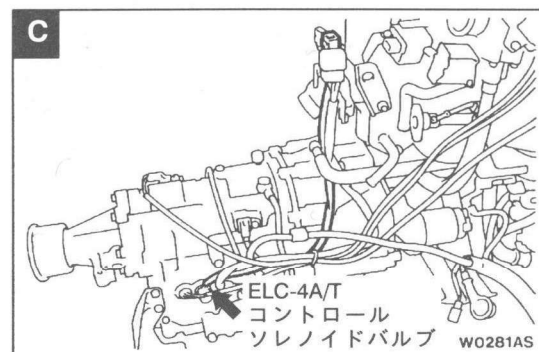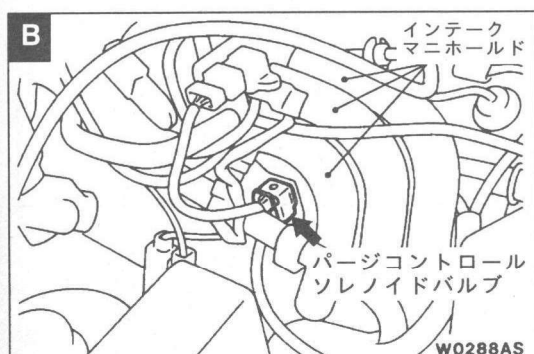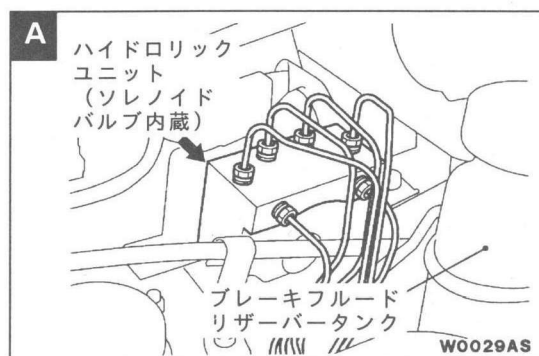
ダイオード

名称	記号	名称	記号
ダイオード（ABS回路用）	B	ダイオード（アイドルアップ回路用）	A
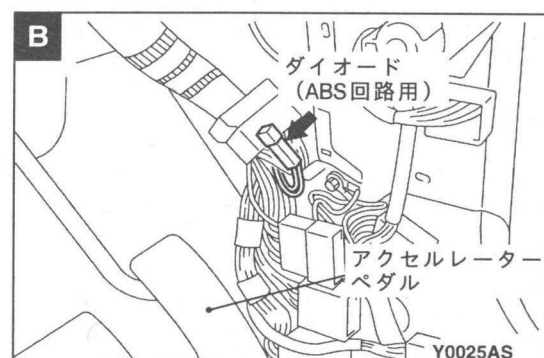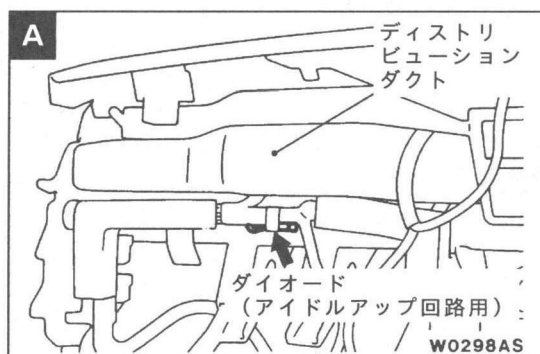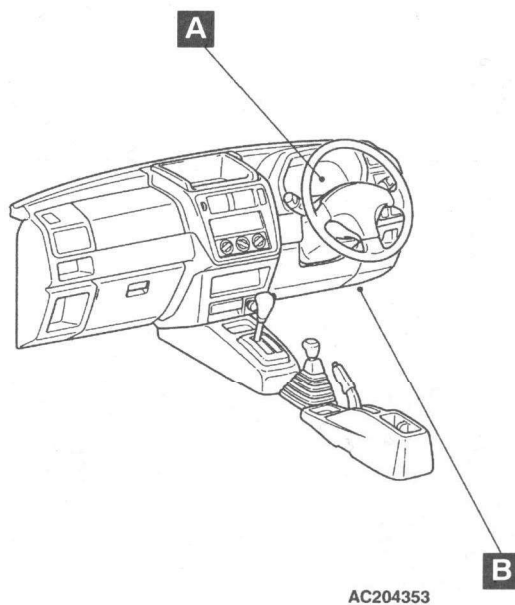
点検用コネクター

名称	記号	名称	記号
エンジン回転数点検用コネクター	A	ダイアグノシスコネクター	B
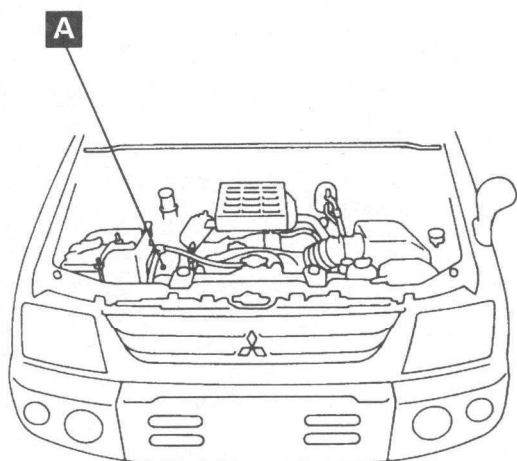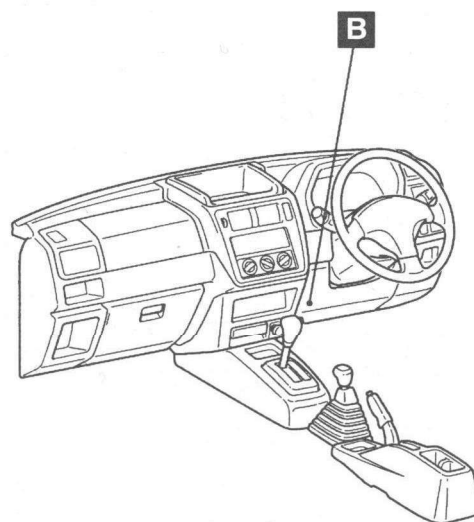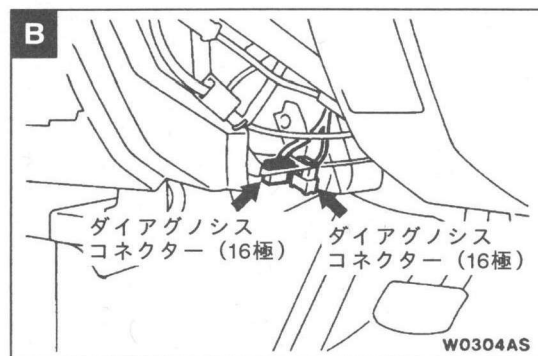
ヒュージブルリンク・ヒューズ

名称	記号	名称	記号
専用ヒューズ	B	ヒュージブルリンク	A, B
汎用ヒューズ	C		

W0254AS

アース

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
AC204107
1 2
W0314AS
3
W0275AS
4
エンジンフード
ロックリリース
ハンドル
W0248AS
5
Y0026AS

6
W0313AS

7
W0310AS

8
W0315AS

9
W0308AS

10
フロントドア
（LH）
W0309AS

11
W0312AS

グラウンドケーブル

W0254AS

W0287AS